КРЫМ 206

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК

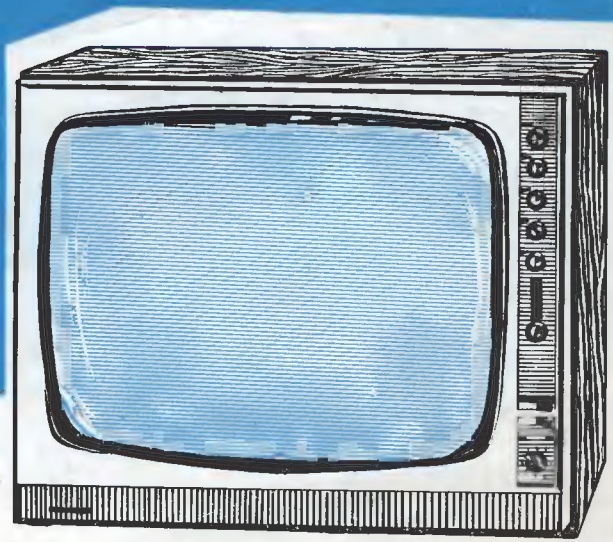

УЛПТ61-II-8

1. ВНИМАНИЕ!

При покупке телевизора требуйте проверки его работоспособности путем демонстрации качества изображения и звукового сопровождения.

Убедитесь, что в гарантийном и отрывных талонах на телевизор и кинескоп поставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Проверьте сохранность пломб на телевизоре и его комплектность.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 4—5 часов.

Установка и ремонт телевизора и антенны производятся специалистом ремонтного предприятия, обслуживающего Ваш район.

Прежде чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом, с элементами управления и надписями на задней стенке телевизора.

При появлении яркой полосы или пятна во избежание прожога кинескопа немедленно выключите телевизор и обратитесь в ремонтное предприятие.

Не оставляйте телевизор без присмотра во включенном состоянии.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Телевизор «Крым-206».
2. Паспорт с гарантийным и отрывными талонами на телевизор.
3. Паспорт и гарантийный талон на кинескоп.
4. Штеккер для включения антенны — 2 шт.
5. Запасные предохранители: ПМ-1 — 2 шт., ПМ-3 — 2 шт., ПМ-5 — 4 шт.
6. Ножки для напольного варианта — 4 шт.
7. Ножки для настольного варианта — 2 шт.
8. Шуруп А3×30 — 4 шт.
9. Комплект деталей и сборочных единиц для установки блока СК-Д-1; кабель — 2 шт., втулка — 1 шт., кронштейн — 1 шт., винт М3×14 — 4 шт., шайба 3-011 — 4 шт.

3. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны — в телевизоре опасное для жизни высокое напряжение: 15—18 тыс. *в*.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать телевизор при снятой задней стенке.

Перед заменой предохранителей в телевизоре не забудьте вынуть вилку из розетки электросети.

Не применяйте самодельные предохранители. Это может привести к выходу телевизора из строя.

Особую осторожность следует соблюдать в обращении с кинескопом:

а) предохранять кинескоп от ударов и царапин;

б) перевозить и хранить кинескоп в упакованном виде;

в) замену кинескопа должен производить специалист ремонтного предприятия.

Если Вы пользуетесь индивидуальной наружной антенной, то при приближении грозы надо прекратить прием и отключить антенну от телевизора.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Телевизор «Крым-206», унифицированный ламповополупроводниковый телевизионный приемник II класса, выпускается в настольном и напольном (на ножках) оформлении с различными вариантами отделки корпуса и передней панели.

В телевизоре применен взрывобезопасный кинескоп типа 61ЛК1Б с размером экрана по диагонали 61 *см*. Угол отклонения электронного луча 110°.

Телевизор «Крым-206» обеспечивает:

а) прием телевизионных передач черно-белого изображения на любом из 12 каналов метрового, кроме того, на любом из каналов дециметрового диапазона (при установке дециметрового блока типа СК-Д-1) в зоне уверенного приема телевизионного центра или ретрансляционной станции; в зоне неуверенного приема качество изображения и звукового сопровождения не гарантируется;

б) возможность подключения магнитофона для записи звукового сопровождения;

в) прослушивание звукового сопровождения на головные телефоны при отключенном громкоговорителе;

г) возможность регулирования громкости и яркости на расстоянии и отключения громкоговорителя при помощи пульта дистанционного управления (ДУ);

Примечание: Пульт в комплект телевизора не входит и по желанию приобретается отдельно.

В метровом диапазоне частот телевизоры имеют автоматическую подстройку частоты гетеродина, что обеспечивает переход с одной программы на другую без дополнительных регулировок. Автоматическая регулировка усиления обеспечивает устойчивое изображение. Влияние помех сведено до минимума автоподстройкой частоты и фазы горизонтальной развертки.

Телевизор «Крым-206» выпускается в варианте без дециметрового блока СК-Д-1, но со всеми элементами, обеспечивающими возможность его установки специалистом телевизионного ателье.

Основные технические характеристики

Размер изображения 481×375 *мм*.

Чувствительность в метровом диапазоне не хуже 50 *мкв*; в дециметровом диапазоне (при установке блока СК-Д-1) — не хуже 100 *мкв*

Разрешающая способность — не менее 450—500 линий.

Выходная мощность звукового канала — не менее 1,5 *вт*.

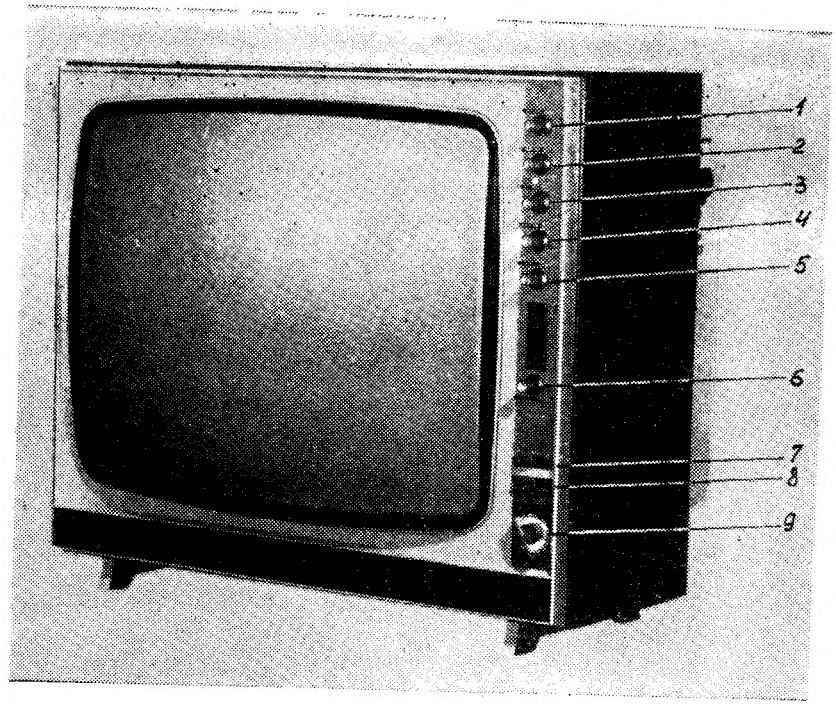

Рис. 1. Внешний вид телевизора и расположение органов управления на передней панели: *1* — громкость; *2* — тембр, низкие частоты; *3* — тембр, высокие частоты; *4* — яркость; *5* — контрастность; *6* — настройка каналов дециметрового диапазона; *7* — переключатель «М-ДМ»; *8* — выключатель телевизора; *9* — переключатель телевизионных каналов метрового диапазона.

Телевизор питается от сети переменного тока напряжением 110, 127, 220, 237 *в*.

Потребляемая мощность от сети переменного тока — не более 165 *вт*.

Колебания напряжения сети не должны превышать +6 и —10% номинального значения.

Габаритные размеры телевизора — 547 × 620 × 402 *мм*.

Масса— не более 34 *кг*.

5. ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

Порядок установки

При выборе места для установки телевизора в помещении следует иметь в виду, что расстояние наилучшего восприятия изображения составляет 2,5—3,5 *м* от экрана. Центр изображения должен находиться на высоте 0,7—1,2 *м* от пола.

Не ставьте телевизор около печей, радиатора центрального отопления и в сырых местах.

Не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора.

Устанавливайте телевизор в наименее освещенной части помещения, так как посторонний свет, падающий на экран, заставляет прибегать к установке большей контрастности и яркости свечения, что сокращает срок службы кинескопа.

Примечание. Не рекомендуется смотреть передачи в полной темноте, так как резкий переход от темноты к свету утомляет зрение.

Нормальная работа телевизора невозможна без правильно выбранной и установленной антенны. Вопрос о выборе антенны следует решать со специалистами местного ремонтного предприятия

Нормальная работа телевизора и его долговечность в значительной мере зависят от стабильности напряжения сети.

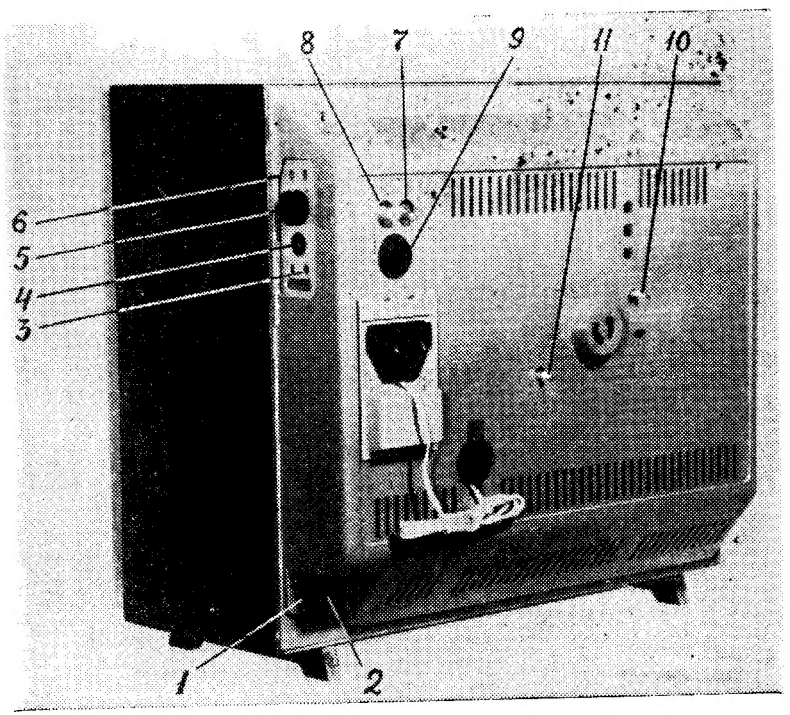

Рис. 2. Расположение органов управления на задней стенке телевизора: *1* — гнездо подключения антенны метрового диапазона; *2* — гнездо подключения антенны дециметрового диапазона; *3* — гнездо подключения телефонов; *4* — панель подключения ДУ; *5* — место подключения ПДС; *6* — гнездо подключения магнитофона; *7* — переключатель «Ручная настройка — Автоматическая настройка»; *8* — ручная настройка гетеродина; *9* — переключатель напряжения сети; *10* — частота строк; *11* — частота кадров.

Специалист ремонтного предприятия должен дать рекомендации по применению автотрансформатора или стабилизатора напряжения.

Включение и настройка

Внешний вид телевизора, расположение элементов управления на передней панели и со стороны задней стенки телевизора показаны на рисунках 1 и 2.

Перед первым включением телевизора в сеть необходимо поставить переключатель напряжения сети в положение, соответствующее напряжению сети в Вашем помещении.

Проверить, соответствует ли предохранитель действительному напряжению сети:

а) для сети с напряжением 220, 237 *в* предохранитель должен быть 3*а*;

б) для сети с напряжением 110 и 127 *в* предохранитель должен быть 5*а*.

Перед включением телевизора ручки «Громкость» и «Яркость» необходимо установить в крайнее левое положение, после чего можно вставить вилку сетевого шнура в розетку электрической сети.

Для приема телевизионных программ в метровом диапазоне необходимо переключатель «М-ДМ» установить в положение «М».

Переключатель телевизионных каналов метрового диапазона должен быть установлен на нужную программу. Для включения телевизора выключатель устанавливают в положение «ВКЛ». Переключатель «Автоматическая настройка — Ручная настройка» должен находиться в положении «Автоматическая настройка».

Через три-четыре минуты, необходимые для прогрева ламп, медленным вращением ручек «Яркость» и «Контрастность» следует установить наилучшее качество изображения, а при помощи ручки «Громкость» получить желаемую громкость звука.

Спустя 10—15 минут с момента включения телевизора производят дополнительную подстройку.

Для приема телевизионных программ в дециметровом диапазоне необходимо переключатель «М-ДМ» установить в положение «ДМ» и ручкой настройки каналов дециметрового диапазона «ДМ» установить желаемую программу.

Если после прогрева телевизора отсутствует звук или изображение и элементами управления они не восстанавливаются, то телевизор следует выключить во избежание его повреждения. Для выключения телевизора выключатель необходимо установить в положение «ВЫКЛ».

Качество работы телевизора лучше всего определять во время передачи испытательной таблицы (рис. 3).

Четкость по вертикали определяется по горизонтальным клиньям в середине таблицы и по ее углам. Четкость по горизонтали в центре изображения определяется по центральному клину таблицы. Цифры, расположенные рядом с участком клина, на котором эти линии начинают сливаться, характеризуют четкость изображения. Четкость по горизонтали на краях экрана определяется по вертикальным клиньям, расположенным в правом верхнем и левом нижнем углах таблицы.

Контрастность и яркость проверяются по двум горизонтальным и двум вертикальным градационным полосам, находящимся в центральном круге испытательной таблицы. Каждая полоса разделена на 10 равных частей ступенчатого перехода от белого к черному. Получе-

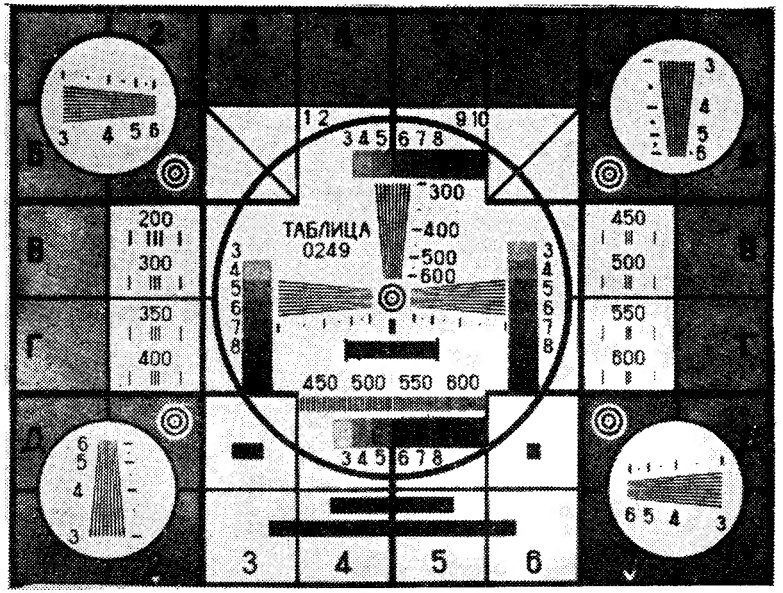

Рис. 3. Испытательная таблица.

ние различимых 6—8 градаций соответствует правильной настройке контрастности и яркости.

При правильно настроенном телевизоре:

а) изображение таблицы должно занимать всю площадь экрана и должно быть правильно отцентрированным;

б) изображение должно быть устойчивым;

в) изображение должно быть четким и хорошо сфокусированным. При наблюдении с близкого расстояния видна строчная структура изображения;

г) большая окружность в центре таблицы должна быть максимально правильной;

д) звук должен быть чистым, и его громкость должна хорошо регулироваться.

Настройку телевизора можно производить во время передачи испытательной таблицы, а также во время передачи телевизионных программ, добиваясь правильного изображения при помощи основных ручек управления.

«Контрастность». Ручку «Контрастность» устанавливают в такое положение, при котором на изображении будут правильные соотношения полутонов и четкие границы между белым и черным.

«Яркость». Ручку «Яркость» нужно установить в такое положение, при котором белые детали изображения выглядели бы достаточно светлыми. Никогда не следует делать яркость чрезмерной, так как повышенная яркость утомляет зрение и сокращает срок службы кинескопа.

«Частота строк». Искривление вертикальных линий, беспорядочные полосы на экране, подергивание отдельных строк или группы строк устраняются ручкой «Частота строк».

«Частота кадров». Если вместо одного изображения по вертикали получится два или три, а также если изображение разрезано пополам или перемещается в вертикальном направлении, то вращением ручки «Частота кадров» получают устойчивое изображение.

«Ручная настройка». При слабом сигнале или наличии сильных помех автоматическая настройка частоты гетеродина может оказаться неэффективной. В таких случаях предусмотрен переход на ручную настройку. Для этого переключатель «Автоматическая настройка — Ручная настройка» необходимо установить в положение «Ручная настройка» и вращением ручки добиться хорошего изображения.

«Громкость и тембр». После того, как получено хорошее качество изображения, необходимо отрегулировать звук ручкой «Громкость». Затем в зависимости от содержания передачи настроить тембр звучания, пользуясь ручками «Тембр НЧ» и «Тембр ВЧ».

Запись звукового сопровождения на внешний магнитофон

Для записи звукового сопровождения на магнитофон последний надо присоединить к гнезду «Магнитофон» (рис. 2). Регуляторы громкости и тембра звучания телевизора при этом на качество записи не влияют.

Включение головных телефонов

Для одновременного прослушивания звукового сопровождения на громкоговоритель и головные телефоны необходимо штепсельную вилку головных телефонов вставить в гнездо «Телефоны» (рис. 2).

При желании прослушать передачи только на головные телефоны ручку «Тембр НЧ» необходимо повернуть против часовой стрелки до щелчка. Тембр и громкость звучания головных телефонов регулируются ручками «Тембр ВЧ» и «Громкость».

Подключение приставки двухречевого сопровождения (ПДС)

В телевизоре предусмотрена конструктивная возможность доработки его специалистом ремонтного предприятия для подключения приставки двухречевого сопровождения (ПДС), которой можно пользоваться в тех местах, где передача звукового сопровождения ведется на двух языках. После доработки телевизор дает возможность прослушивать звуковое сопровождение на одном из языков. Для этого в панель ПДС необходимо вставить фишку входного кабеля ПДС (панель ПДС устанавливается при доработке).

Включение пульта дистанционного управления

Для пользования пультом дистанционного управления (ДУ) следует включить его фишку в панель (ДУ), установив предварительно ручки «Яркость» и «Громкость» на пульте ДУ в среднее положение. Затем регуляторами «Яркость», «Контрастность» и «Громкость» установить нормальное изображение и звук. Дальнейшая регулировка яркости и громкости производится на расстоянии при помощи пульта ДУ.

Помните: телевизор может работать только тогда, когда в панель ДУ включена заглушка или фишка.

Помехи при приеме телевизионных передач

Качество телевизионного приема определяется не только величиной полезного сигнала телецентра, но и наличием внешних помех, которые проникают через приемную антенну вместе с телевизионным сигналом и проявляются на экране телевизора в виде сетки, перемещающихся темных и светлых полос, ряби и т. п.

Для уменьшения помех следует применять наружную антенну.

При выявлении специалистом телевизионного ателье или радиомастерской наличия тех или иных помех следует обращаться в службы радиопомех при областных, краевых и республиканских управлениях связи.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Телевизор «Крым-206» соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта.

Гарантийный срок на телевизор «Крым-206» УЛПТ-61-II-8 исчисляется в течение 18 месяцев со дня продажи. При отсутствии в гарантийном и отрывных талонах отметки торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска телевизора заводом. Без предъявления гарантийного талона и при нарушении сохранности пломб на телевизоре претензии к качеству работы телевизора не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В случае неисправной работы телевизора владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантийного срока. После ремонта отрывной талон остается в мастерской.

Техническое обслуживание и ремонт телевизора производятся ремонтным предприятием, обслуживающим район, в котором проживает владелец.

Информацию о мастерских, производящих гарантийный ремонт, можно получить в ближайшем радиомагазине.

Заключение ремонтного предприятия о необходимости установки наружной антенны, автотрансформатора, стабилизатора напряжения или о необходимости ремонта телевизора в ремонтном предприятии является обязательным для владельца, и в случае его невыполнения бесплатный ремонт телевизора не производится.

При обнаружении в телевизоре неисправностей производственного характера владелец имеет право на его замену в течение гарантийного срока.

Замена осуществляется через торговую сеть по месту приобретения телевизора только по заключению ремонтного предприятия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕВИЗОРОВ

МАСТЕР СМЕНЫ САЛЬКОВ

Цена 380 руб.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

«Крым-206» УЛПТ-61-II-8 № 887798

(торговое название и тип телевизора)

Дата выпуска 19 МАР 1973

Кинескоп типа 61ЛКIБ № 768757

Дата выпуска 5-3-73

Адрес для предъявления претензий к качеству:

333700, г. Симферополь, ул. Данилова, 43, завод телевизоров.

Представитель ОТК завода-нзготовителя ____________

(подпись и штамп ОТК)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МАГАЗИНЕ

Дата продажи 10/IV-73

Продавец ____________

(подпись разборчиво или штамп)

Штамп магазина МАГАЗИН № 74 СЕРПУХОВСКОГО ПРОМТОРГА

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В РЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Поставлен иа гарантийное обслуживание

____

(наименование ремонтного перднриятия)

Гарантийный номер ____________

Корешок отрывного талона на техническое обслуживание

Линия отреза

Действителен по заполнении

ЗАВОД ТЕЛЕВИЗОРОВ
СИМФЕРОПОЛЬ

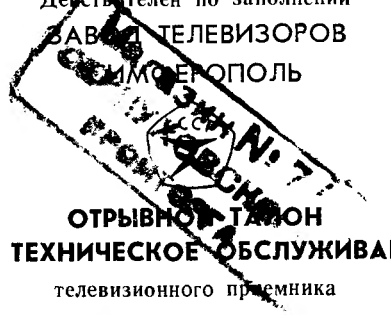

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
телевизионного приемника

«Крым-206» УЛПТ-61-II-8
(торговое название и тип телевизора)

№ 88779 Дата выпуска 19 МАР 1973

Представитель ОТК завода _____
(подпись и штамп)

Дата продажи 10/4 73
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина

Линия отреза

Заполняется заводом-изготовителем

Заполняется торговым предприятием

Корешок отрывного талона на первый гарантийный ремонт в течение первого года гарантии

Линия отреза

Действителен по заполнении

ЗАВОД ТЕЛЕВИЗОРОВ
СИМФЕРОПОЛЬ

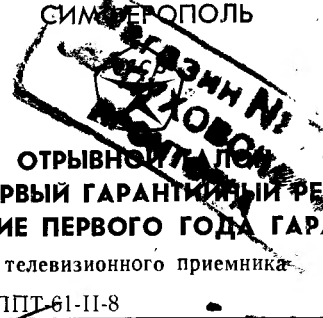

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ГАРАНТИИ
телевизионного приемника

«Крым-206» УЛПТ-61-II-8
(торговое название и тип телевизора)

№ 88779 Дата выпуска 19 МАР 1973

Представитель ОТК завода _____
(подпись и штамп)

Дата продажи 10/4 73
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина

Заполняется заводом-изготовителем

Заполняется торговым предприятием

Действителен по заполнении

Регистрационный номер телевизора _____

Работы по техническому обслуживанию выполнены в соответствии с действующими правилами на гарантийное обслуживание

Дата выполнения работ _____
(число, месяц, год)

Подпись лица, выполнявшего работу _____

_____

Подпись владельца телевизора,
подтверждающая техническое обслуживание _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города

Заполняется ремонтным предприятием

Действителен по заполнении

Регистрационный номер телевизора _____

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов монтажа, сборки и настройки:

_____

_____

_____

Дата ремонта _____
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца телевизора,
подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города

Заполняется ремонтным предприятием

Корешок отрывного талона на первый гарантийный ремонт в течение второго года гарантии

Линия отреза

Действителен по заполнении

ЗАВОД ТЕЛЕВИЗОРОВ
СИМФЕРОПОЛЬ

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ПЕРВЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
В ТЕЧЕНИЕ ВТОРОГО ГОДА ГАРАНТИИ
телевизионного приемника

«Крым-206» УЛПТ-61-II-8
(торговое название и тип телевизора)

№ 887798 Дата выпуска 19 МАР 1975

Представитель ОТК завода _____
(подпись и штамп)

Дата продажи 10-4-75
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина

Линия отреза

Заполняется заводом-изготовителем

Заполняется торговым предприятием

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт

Линия отреза

Действителен по заполнении

ЗАВОД ТЕЛЕВИЗОРОВ
СИМФЕРОПОЛЬ

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
телевизионного приемника

«Крым-206» УЛПТ-61-II-8
(торговое название и тип телевизора)

№ 887798 Дата выпуска 19 МАР 1975

Представитель ОТК завода _____
(подпись и штамп)

Дата продажи 10-4-75
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина

Заполняется заводом-изготовителем

Заполняется торговым предприятием

Действителен по заполнении

Регистрационный номер телевизора _____

Порядковый номер ремонта _____

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов монтажа, сборки и настройки:

_____

_____

_____

Дата ремонта _____
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца телевизора,

подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города

Заполняется ремонтным предприятием

Действителен по заполнении

Регистрационный номер телевизора _____

Порядковый номер ремонта _____

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов монтажа, сборки и настройки:

_____

_____

_____

Дата ремонта _____
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца телевизора,

подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города

Заполняется ремонтным предприятием

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт

Линия отреза

Действителен по заполнении

ЗАВОД ТЕЛЕВИЗОРОВ
СИМФЕРОПОЛЬ

Магазин № 7
Серпуховского
проспекта

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
телевизионного приемника

«Крым-206» УЛПТ-61-II-8
(торговое название и тип телевизора)

№ 887795 Дата выпуска 19 МАР 1973

Представитель ОТК завода _____
(подпись и штамп)

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина

Линия отреза

Заполняется заводом-изготовителем

Заполняется торговым предприятием

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт

Линия отреза

Действителен по заполнении

ЗАВОД ТЕЛЕВИЗОРОВ
СИМФЕРОПОЛЬ

СССР

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
телевизионного приемника

«Крым-206» УЛПТ-61-II-8
(торговое название и тип телевизора)

№ 887795 Дата выпуска 19 МАР 1973

Представитель ОТК завода _____
(подпись и штамп)

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(подпись)

Штамп магазина

Заполняется заводом-изготовителем

Заполняется торговым предприятием

Действителен по заполнении

Регистрационный номер телевизора _____

Порядковый номер ремонта _____

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов монтажа, сборки и настройки:

_____

_____

_____

Дата ремонта _____
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца телевизора,
подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города

Заполняется ремонтным предприятием

Действителеи по заполнении

Регистрационный номер телевизора _____

Порядковый номер ремонта _____

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали нли узла. Место н характер дефектов монтажа, сборки и настройки:

_____

_____

_____

Дата ремонта _____
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца телевизора,
подтверждающая ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города.

Заполняется ремонтным предприятием

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕВИЗОРОВ ИМЕНИ 50-летия СССР

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК УЛПТ 61-II-8 «КРЫМ-206»

Редактор **Л. Г. Горбунова**
Художественный редактор **И. Т. Литвинов**
Технический редактор **Д. С. Секиринский**
Корректор **Н. В. Герасимова**

Сдано в набор 13.XI 1972 г. Подписано к печати 19.I 1973 г. Формат 84×108 1/32. Объем: 0,84 физ. п. л., 1,42 усл. п. л., 1,37 уч.-изд. л. Бумага типографская № 3. Тираж 200 000 экз. Заказ № 222. Цена 14 коп

Издательство «Таврия». Симферополь, ул. Горького, 5.

Типография издательства «Таврида» Крымского обкома КП Украины, Симферополь, проспект Кирова, 32/1.